


Technical Manual

Stereo Integrated Amplifier RA-713

TABLE OF CONTENTS

Chassis Layout (Top View)	Control and Main Amplifier Circuit Board Diagram
INHALTSVE	ERZEICHNIS
Chassis-Anordnung (Oberansicht)2Chassis-Anordnung (Unteransicht)3Endverstaerker-Vorspannungs-Einstellung4Ueberlastungsschutzpegel-Einstellung5Eichung des Feldstaerke-Messinstruments6Reparaturteilliste7Schaltungsschema8	Schaltbild des Kontroll-und Hauptverstaerkers
TABLE DE	MATIERS
Installation du Châssis (vue de dessus)	Diagramme de Plaquette du Circuit du Contrôle et de l'Amplificateur principal


Chassis Layout (Top View) Chassis-Anordnung (Oberansicht) Installation du Châssis (vue de dessus)

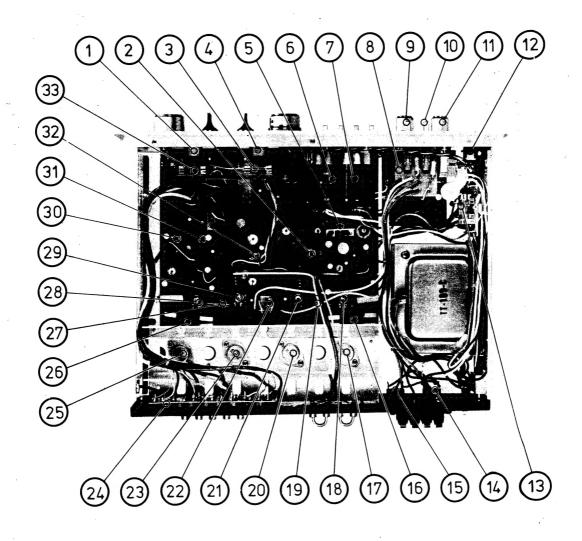

- 1. M002, VU Meter (R-ch)
- 2. VR603, Overload Protection Level Adj. (L-ch)
- 3. PL001, Dial Indicated Lamp
- 4. M001, VU Meter (L-ch)
- 5. Q904, Regulator
- 6. C002, B-, Smoothing Capacitor
- 7. C001, B+, Smoothing Capacitor
- 8. Speaker Switching PCB
- 9. S8, Speaker-B Switch
- 10. S9, Speaker-A Switch
- 11. S10, Power Supply Switch
- 12. J001, Headphone Jack
- 13. AC Fuse, Lamp Fuse, AC Secondary Fuse
- 14. J002, AC Outlet
- 15. J003, AC Outlet
- 16. D601, Varistor (L-ch)
- 17. Q615, Power transistor (L-ch)

- 18. VR601, Bias Adj. (L-ch)
- 19. L601, Anti-Parasitic (L-ch)
- 20. Q629, Power transistor (L-ch)
- 21. VR605, VU Meter calibration Adj. (L-ch)
- 22. RY-901, Overload Protection Relay
- 23. Q614, Power transistor (R-ch)
- 24. Input & Output Jack PCB
- 25. Q616, Power transistor (R-ch)
- 26. D602, Varistor
- 27. L602, Anti-Parasitic (R-ch)
- 28. VR602, Bias Adj. (R-ch)
- 29. VR606, VU Meter Calibration Adj. (R-ch)
- 30. IC401, Phono Amp. (L-ch)
- 31. IC402, Phono Amp. (R-ch)
- 32. VR104, Overload Protection Level Adj. (R-ch)
- 33. PL002, Dial Indicated Lamp

Chassis Layout (Bottom View) Chassis-Anordnung (Unteransicht) Installation du Châssis (vue de dessous)

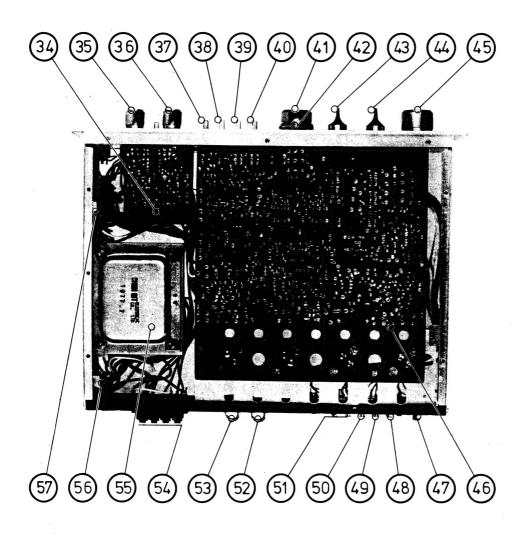

- 34. Tone Control PCB
- 35. **Bass Control**
- 36. Treble Control
- 37. S7, Low-Filter Switch
- 38. S6, Hi-Filter Switch
- 39. S5, Loudness Switch
- 40. S4, Mutting Switch
- 41. Volume Control
- 42. Balance Control
- 43. S3, Mode Selector
- 44. S2, Tape Monitor Selector
- 45. S1, Function Selector

- 46. Control AMP PCB
- 47. **GND Terminal**
- 48. Phono Jack
- 49. Tuner Jack
- 50. Aux Jack
- 51. Tape Monitor-1 Jack
- 52. Short Pin (L-ch)
- 53. Short Pin (R-ch)
- 54. Speaker B, Speaker A Terminals
- T001, Power Transformer
- Voltage Selector
- Fuse PCB 57.

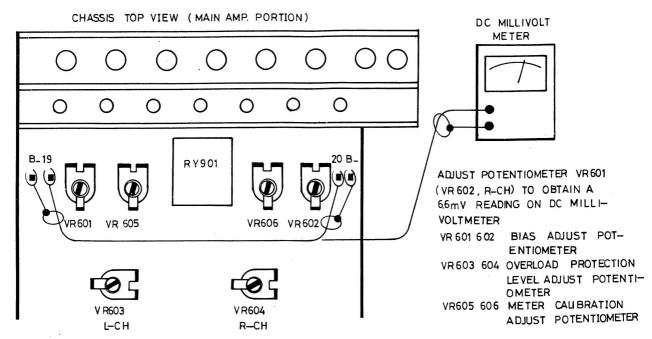


Fig. 1. Power Amplifier Bias Adjustment Hook-up

Abb. 1. Messanschluss zur Endverstaerker-Vorspannungs-Einstellung

Fig. 1. Réglage de la Polarisation d'Amplificateur de Puissance

Power Amplifier Bias Adjustment Procedure

Note: Prior to BIAS ADJUSTMENT, run about 5 minutes with rated output (8ohm) and warm up Power Transistor and Heat Sink.

> Prior to adjustment, move VR601 and 602 potentiometer one full turn clockwise.

Instruments: DC milli-voltmeter

1. Set volume control to minimum (i.e. no signal input).

- 2. Connect the plus lead of a DC millivoltmeter to Test Point No.19 and minus lead to B-.
- 3. Adjust potentiometer VR601 to obtain a 6.6mV reading on DC millivoltmeter.
- 4. Repeat the above step 1 and 2, for Right Channel (use Test Point No.20 and potentiometer VR602).

Endverstaerker-Vorspannung-Einstellung

Anmerkung: Vor Einstellung der Vorspannung ist das

Geraet stwa 5 Minuten mit Nennleistung unter 8 ohm Belatsung zu betreiben, um die Leistungstransistoren und Kuehlbleche warm werden zu lassen.

Vor Beginn der Einstellung sind die Potentiometer VR601 und 602 im Sinne des Uhrzeigers voll gedreht zu justieren.

Instrumente: DC Millivoltmeter

- 1. Lautstaerkerregeler Volumenkontrolle auf Minumum stellen. (d.h. kein Eingangssignal)
- 2. Pluspol des DC-Gleichstrom-Millivoltmeter an Pruefstift Nr. 19 und Minuspol am B-.
- 3. Potentiometer VR601 so einstellen, dass 6.6 m am DC-Gleichstrom-Millivoltmeter abgelesen werden.
- 4. Die Schritte 1 und 2 fuer den rechten Kanal wiederholen. (hierbei Prueftstift Nr. 20 und Potentiometer VR602 verwenden.)

Procédure de Réglage de la Polarisation de l'Amplificateur de puissance

Note: Avant le Réglage de la Polarisation, passer à peu près 5 minutes avec une proportion de la sortie du courant (8 ohm) et réchauffer le transistor de puissance et le sink.

> Avant le réglage, tourner VR601 et 602 potentiomètres en un tour complet dans le sens des aiguilles d'une montre.

Instruments: DC milli voltmètre

1. Mettre le contrôle de l'étendue au minimum (i.e. sans

le signal d'entrée).

- 2. Brancher le conducteur positif (+) d'un DC millivoltmètre au Point d'Essai N°.19 et le conducteur de moins (-) à B-.
- 3. Régler le potentiomètre VR601 pour obtenir un 6.6mV montré sur DC milli-voltmètre.
- 4. Répéter les points 1 et 2 ci-dessus pour la Voie Droite (utiliser le Point d'Essai N°20 et le potentiomètre VR602)

Schei

Loca


VR€

VR€

VR7

L60

T00

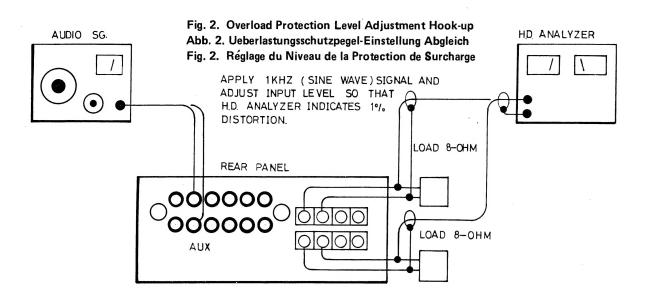

Overload Protection Level Adjustment Procedure

Instruments: Audio Generator and H.D. Analyzer

- Be sure to make this adjustment with one channel driven.
- Set Function Selector to AUX position.
- Set potentiometers VR603 and 604 to clockwise position before starting this procedure.
- 1. Connect 4-ohm 100watts load resistor to output terminals (speaker-A) "L" or "R", then connect H.D. Analyzer in parallel.
- 2. Connect Audio Generator to AUX input terminal
- "L" or "R" and apply 1KHz (sine wave) signal. Adjust input level so that reading on H.D. Analyzer is 1% distortion.
- 3. Turn potentiometer VR603 or 604 so that the Protection Relay is disengaged.
- Adjust input level to confirm that the Relay remains activated when the output distortion is 0.1%.
- Proceed the above step from 2. to 4. for the other channel.

Ueberlastungsschutzpegel-Einstellung

Instrument: Tonfrequenzgenerator und H.D. Analysator (Klirrfaktormesser)

- Die Einstellung ist jeweils fuer einen Kanal vorzunehmen.
- Stellen Funktionswaehler auf AUX ein.
- Vor Beginn der Einstellung sind die Potentiometer VR603 und 604 aud der Hauptverstaerker-Leiterplatz ganz im Uhrzeigersinn zu drehen.
- Anschlussklemmen des linken oder rechten Kanals mit einem Belastungwi-derstand (4-ohm, 100W) ueberbruecken und den Oszillograph parallel in den Widerstand anschliessen.
- 2. Den Tonfrequenzgerator an dem Linken (oder


- Rechten) Reserveeingang (AUX) anschliessen und 2 KHz-Sinussignal einspeisen. Den AUX-Eingangspegel justieren, dass die Ausgangssignalwellenform auf dem Oszillographen gerade unter 1% begrenzt wird.
- In diesem Zustand das Potentiometer VR603 oder VR604 drehen, so dass das Lautsprecherrelais an spricht.
- Den Eingangspegel zu justieren, so dass das Relais lebendig behaelt, wenn die Ausgangsverzug 0.1% ist.
- Saemtlich wie oben von 2 bis 4 fuer den anderen Kanal.

Procédure de Réglage du Niverau de la Protection de Surcharge

Instruments: Le Générateur d'Audio et l'Analyseur H.D.

- S'assurer de faire ce réglage avec un conducteur de la voie.
- Mettre le Sélecteur de Fonction à la position AUX.
- Mettre les potentiomètres VR603 et 604 dans la position du sens des aiguilles d'une montre avant de commencer cette procédure.
- Brancher le résisteur chargé de 4-ohm loo Watts aux bornes "L" ou "R" de la sortie (haut-parleur-A). Puis brancher parallèlement l'Analyseur H.D.
- 2. Brancher le Générateur d'Audio à la borne "L"

- ou "R" de l'entrée d'AUX et appliquer le signal de 1KHz (sans onde). Régler le niveau de l'entrée pour que la lecture sur l'Analyseur H.D. est 1% distortion.
- Tourner le potentiomètre VR603 ou 604 pour que le Poste Amplificateur de la Protection est dégagé.
- Régler le niveau de l'entrée pour confirmer que le Poste Amplificateur est encore activé lorsque la distortion de sortie est 0.1%.
- 5. Procéder les points ci-dessus de 2 à 4 pour l'autre voie.

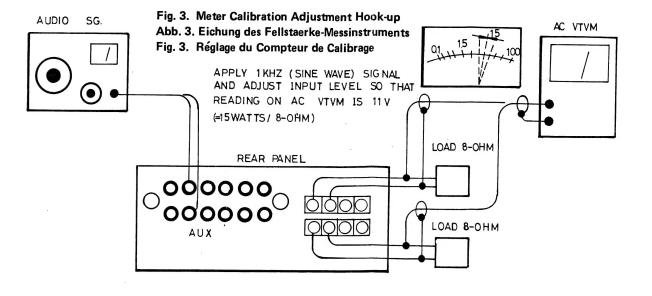

Meter Calibration Adjustment Procedure

Instruments: Audio Generator and AC VTVM

- Set Function Selector to AUX Position.
- Set Bass and Treble to "O" (Center) position, and Muting, Loudness, High Filter and Low Filter Switch to "OFF" position. And set Mode Switch to "MONO" position.
- 1. Connect 8-ohm (50W) resistor to Right and Left Speaker "A" Terminals.
- 2. Connect AC VTVM in parallel with this 8-ohm load of "L" or "R" channel.
- Connect Audio Generator to input terminal of "L" or "R" channel and apply 1KHz (sine wave) signal. And adjust input level so that reading on AC VTVM is 11V (15Watts/8-ohm).
- Turn and adjust VR605 (VR606 for R-ch) so that watt-meter indicates 15 watts.
- 5. Then decrease input level by 10dB (output 1.5 Watts = 3.56V/8-ohm) and make sure that reading on Watt-meter is 1.5 Watts.
- Proceed the above steps from 2. to 5. for the other channel.

Eichung des Feldstaerke-Messinstruments


Instrumente: Audio Messsender und Roehren-Voltmeter

- Funktionswaehler am AUX stellen.
- Bass und Diskant bis "O" (Mitte) und Stillabstimmung, Lautheit Hoch-Filter und Nieder Filter-Schalter bis OFF (aus; Mode-Schalter bis MONO stellen.
 - 1. 8-ohm (50W) Widerstand nach rechten und linken Lautsprecher "A" Endverstaerker anschliessen.
 - 2. Roehren-Voltmeter paraelle mit dieser 8-ohm Tragfaehigkeit of rechten oder linken Kanal anschliessen.
 - 3. Ton-Messsender zu Eingangsendverstaerker von
- Linken oder rechten Kanal anschliessen und KHz Signal (Sinus-Welle) anwenden. Und Eingangspegel justieren, so dass auf AC VTVM 11V (15W/8-ohm) abgelesen ist.
- VR605 drehen und justieren (VR606 fuer R-K), sodass Watt-Meter 15 W anzeigt.
- Dann Eingangspegel bei 10 dB (Ausgang 1,5 Watt = 3.56V/8-ohm) abnehmen und bestimmen, dass auf Watt-Meter 1,5 W abgelesen ist.
- Die obigen Schritte 2 bis 5 fuer den anderen Kanal weiterschreiten.

Procédure de Réglage du Compteur de Calibrage

Instruments: Le Générateur d'Autio et AC VTVM

- Mettre le Sélecteur de Fonction à la position AUX.
- Mettre Basse et Soprano à la position "O" (Centre), et les Commutateurs du Filtre Muet, du Grand Bruit et Supérieur et du Filtre Inférieur aux positions "OFF". Et mettre le Commutateur de Mode à la position "MONO".
- Brancher le résistor de 8 ohm 50W aux Bornes du Haut-Parleur droit et gauche.
- 2. Brancher AC VTVM en parallèle à cette charge de 8 ohm de la voie "L" ou "R".
- Brancher le Générateur d'Audio à la borne d'entrée de la voie "L" ou "B" et appliquer 1KHz (sans onde) signal. Et régler le niveau d'entrée pour que la lecture sur AC VTVM est 11V (15Watts/8-ohm).
- Tourner er régler VR605 (VR606 pour R-ch) pour que le compteur de watt indique 15 Watts.
- 5. Puis diminuer le niveau d'entrée par 10dB (la sortie 1.5 Watts = 3.56V/8-ohm) et s'assurer que la lecture sur le compteur de Watt est 1.5 Watts.
- Procéder les points ci-dessus de 2 à 5 pour l'autre voie.

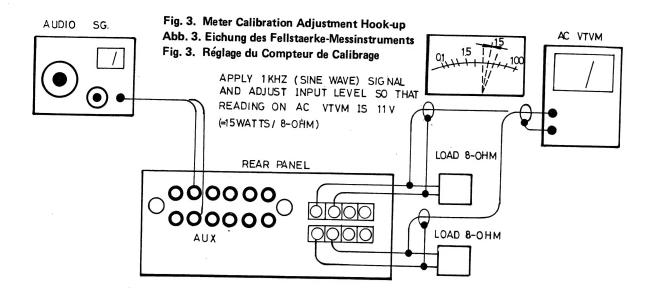

Meter Calibration Adjustment Procedure

Instruments: Audio Generator and AC VTVM

Set Function Selector to AUX Position.

\na

n is

und

der

1%

1%

- Set Bass and Treble to "O" (Center) position, and Muting, Loudness, High Filter and Low Filter Switch to "OFF" position. And set Mode Switch to "MONO" position.
- Connect 8-ohm (50W) resistor to Right and Left Speaker "A" Terminals.
- 2. Connect AC VTVM in parallel with this 8-ohm load of "L" or "R" channel.
- Connect Audio Generator to input terminal of "L" or "R" channel and apply 1KHz (sine wave) signal. And adjust input level so that reading on AC VTVM is 11V (15Watts/8-ohm).
- 4. Turn and adjust VR605 (VR606 for R-ch) so that watt-meter indicates 15 watts.
- 5. Then decrease input level by 10dB (output 1.5 Watts = 3.56V/8-ohm) and make sure that reading on Watt-meter is 1.5 Watts.
- Proceed the above steps from 2. to 5. for the other channel.

Eichung des Feldstaerke-Messinstruments

Instrumente: Audio Messsender und Roehren-Voltmeter

- Funktionswaehler am AUX stellen.
- Bass und Diskant bis "O" (Mitte) und Stillabstimmung, Lautheit Hoch-Filter und Nieder Filter-Schalter bis OFF (aus; Mode-Schalter bis MONO stellen.
- 8-ohm (50W) Widerstand nach rechten und linken
 Lautsprecher "A" Endverstaerker anschliessen.
- 2. Roehren-Voltmeter paraelle mit dieser 8-ohm Tragfaehigkeit of rechten oder linken Kanal anschliessen.
- 3. Ton-Messsender zu Eingangsendverstaerker von

Linken oder rechten Kanal anschliessen und KHz Signal (Sinus-Welle) anwenden. Und Eingangspegel justieren, so dass auf AC VTVM 11V (15W/8-ohm) abgelesen ist.

- 4. VR605 drehen und justieren (VR606 fuer R-K), sodass Watt-Meter 15 W anzeigt.
- 5. Dann Eingangspegel bei 10 dB (Ausgang 1,5 Watt = 3.56V/8-ohm) abnehmen und bestimmen, dass auf Watt-Meter 1,5 W abgelesen ist.
- 6. Die obigen Schritte 2 bis 5 fuer den anderen Kanal weiterschreiten.

Procédure de Réglage du Compteur de Calibrage


Instruments: Le Générateur d'Autio et AC VTVM


- Mettre le Sélecteur de Fonction à la position AUX.
- Mettre Basse et Soprano à la position "O" (Centre), et les Commutateurs du Filtre Muet, du Grand Bruit et Supérieur et du Filtre Inférieur aux positions "OFF". Et mettre le Commutateur de Mode à la position "MONO".
 - 1. Brancher le résistor de 8 ohm 50W aux Bornes du Haut-Parleur droit et gauche.
- 2. Brancher AC VTVM en parallèle à cette charge de 8 ohm de la voie "L" ou "R".
- Brancher le Générateur d'Audio à la borne d'entrée de la voie "L" ou "R" et appliquer 1KHz (sans onde) signal. Et régler le niveau d'entrée pour que la lecture sur AC VTVM est 11V (15Watts/8-ohm).
- Tourner er régler VR605 (VR606 pour R-ch) pour que le compteur de watt indique 15 Watts.
- 5. Puis diminuer le niveau d'entrée par 10dB (la sortie 1.5 Watts = 3.56V/8-ohm) et s'assurer que la lecture sur le compteur de Watt est 1.5 Watts.
- 6. Procéder les points ci-dessus de 2 à 5 pour l'autre voie.

Repair Parts List Reparaturteilliste Liste des Pièces de rechange


Schematic Location	Parts No	Description
TRANS	ISTORS, I	DIODES AND IC'S
Q501-504	301201134	
Q505, 506		(e), (), (lac / (llip)
Q601-604		teritification in the second section in the second
	301001145	2SA921 (S,T), Differential Amp.
Q605, 606	301201164	2SC1885 (S), Pre-driver
Q607, 608		2SC1567 (R,S), Driver
Q609, 610		2SA794 (R,S), Driver
Q611, 612	301001134	2SA750 (1)-E, Overload Protection
Q613-616	301201139	2SC1402, Power Amp.
Q901	301201134	2SC1327 (S,T), Overload Protection
Q902	301001145	2SA921 (S,T), Overload Protection
Q903	301201115	2SC828 (R), Overload Threshold
Q904	301201169	2SC1826, Power Regulator
Q905	301201115	2SC828 (E), Overload Threshold
Q906	301201155	2SC1318(S), Protection Relay Driver
D601, 602		STV-4H, Temperature Compensator
D603, 604		1S2473, VU Meter Rectifier
D605-610		The state of the s
D901	300111010	The strong overload Protection
D902	300313023	BZX83C, Zener Regulator, 12V 1/2W
D903	300111010	1S2473, Auto Switching
D904	300313021	WZ-310, Zener Regulator, 31V 1W
D905-907		1N4003, Rectifier
TP601 602	300919028	1N5404, Rectifier
IC401, 602	511001111	TD5-A125, Thermistor
		μPC1024H, Phono Equalizer Amp.
		TORS AND COILS
(1 Set)	525121134	250KW + 100KBx2, Balance & Volume Control
-	510502152	5KB, Idling Current Level Adj.
	510502153	10KB, Overload Protection Level Adj.
/R605,606	510502153	10KB, VU Meter Level Adj.
/R701,702	525101142	50KBx2, Treble & Bass Control
-601, 602	228641126	Anti-Parasitic
001	201001428	Transformer, Power Supply
		(120V only)
	205001428	Transformer, Power Supply
		(Multi-Voltage)
	206001428	Transformer, Power Supply
		(220V, 240V)

Schematic Location	Parts No.	Description
SWITCH	ES	
S1 S2 S3 S4, 5, 6, 7 (1 Set)	601011304 601011307 601011306 614040824	Switch, Tape Monitor Selector Switch, Mode Selector
S8, 9 S10	614020402 614010127 614010118	Low-Filter Switch, Push 2-Key, Speaker B and A Switch, Power Supply
OTHERS		
RY901 PL001, 002	240111225 359101116	
F1001, 1002	341220060 345220060 345250063	Fuse, 6A, AC Circuit Protection (Mini Size)
F1003	341220010 345220010 345250010	Fuse, 1A, Lamp Protection (Mini Size)
F1004	341220040 341220025	Fuse, 4A, AC Protection (100V, 120V) Fuse, 2.5A, AC Protection (220V, 240V)
1		Fuse, 2.5A, AC Protection (Mini Size) Watt Meter Jack, Headphone Control/Main Amp. PCB Ass'y Tone Control Amp. PCB Ass'y Input and Output Jack PCB Ass'y Front Panel Ass'y Jack, 10P (PCB Type) Jack, 4P, (MAIN/PRE Amp.) Push Terminal, 4P, Speaker Voltage Selector Upper Cover Bottom Board Knob (for Function Selector) Knob (for Treble, Bass Control) Knob (for Volume) Knob (for Balance Control) Push Button

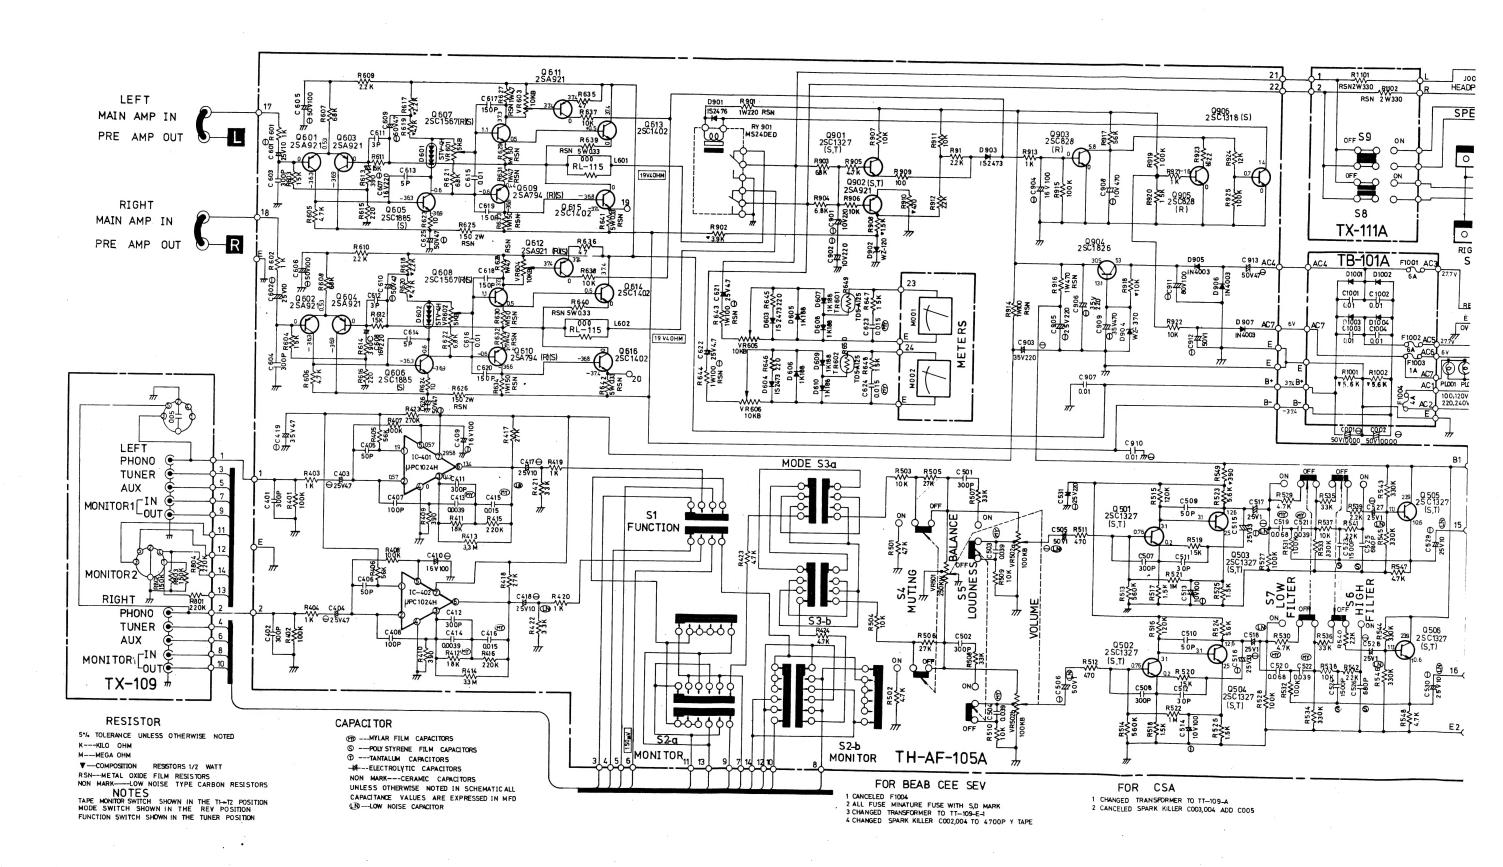


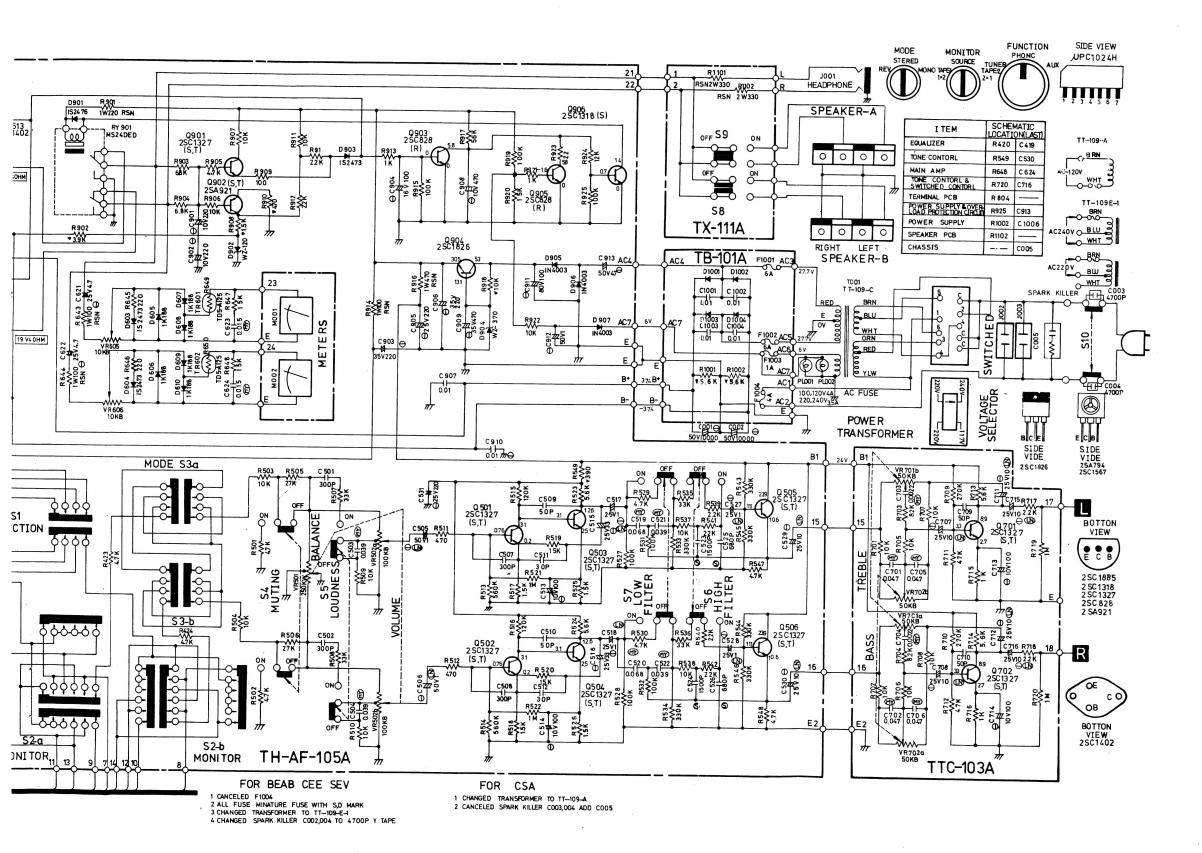


Control and Main Amplifier Circuit Board Diagram
Schaltbild des Kontroll-und Hauptverstaerkers
Diagramme de Plaquette du Circuit du Contrôle et de l'Amplificateur principal

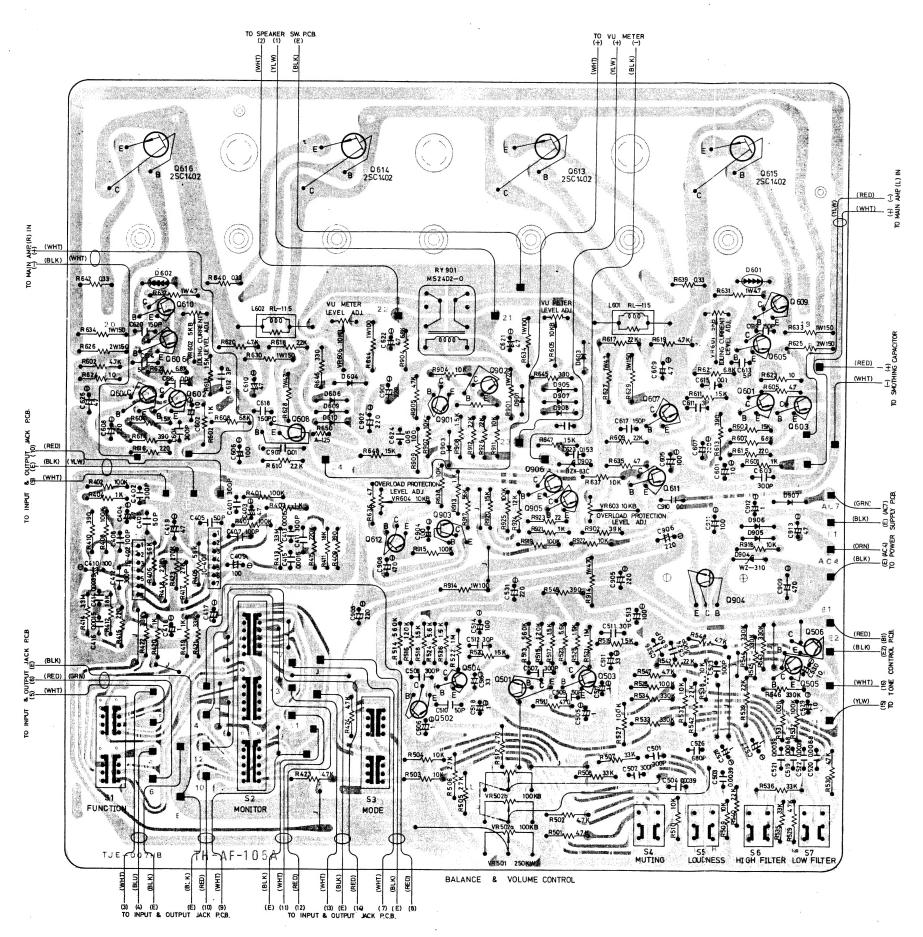


Speaker Switching Circuit Board Diagram
Laut sprecher-Schalterverdrahtung
Diagramme de Plaquette du Circuit du Commutateur
de Haut-Parlur

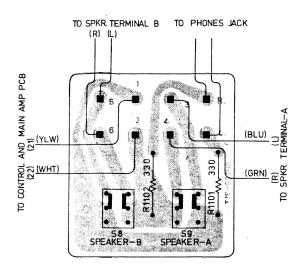


Tone Control Circuit Board Diagram Laut-Kontrolls-Schaltbild Diagramme de Plaquette du Circuit du Contrôle de Ton

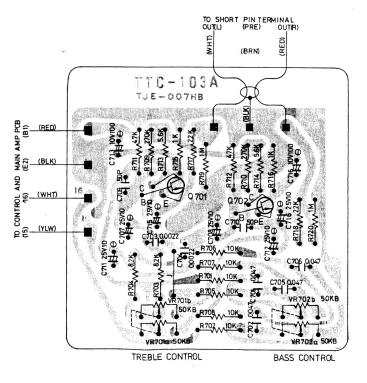


Speaker Switching Circuit Board Diagram
Laut sprecher-Schalterverdrahtung
Diagramme de Plaquette du Circuit du Commutateur
de Haut-Parlur

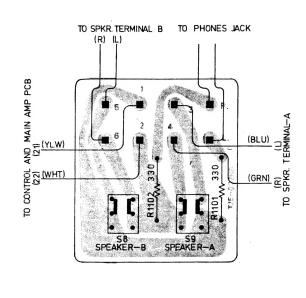


Tone Control Circuit Board Diagram Laut-Kontrolls-Schaltbild Diagramme de Plaquette du Circuit du Contrôle de Ton

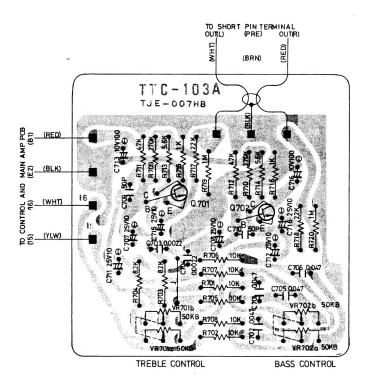

Fuse Circuit Board Diagram Versicherungsnetz-Schaltbild Diagramme de Plaquette du Circuit de Fusible

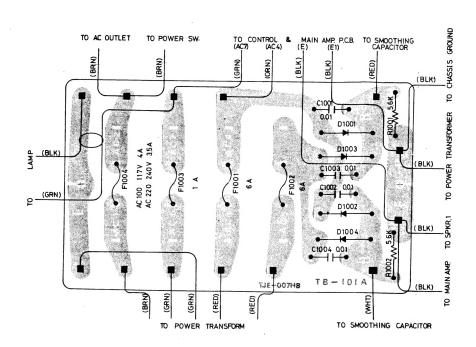

Input and Output Jack Circuit Board Diagram Schaltbild des Netzteils Diagramme de Plaquette du Commutateur du Circuit d'Entrée et de Sortie

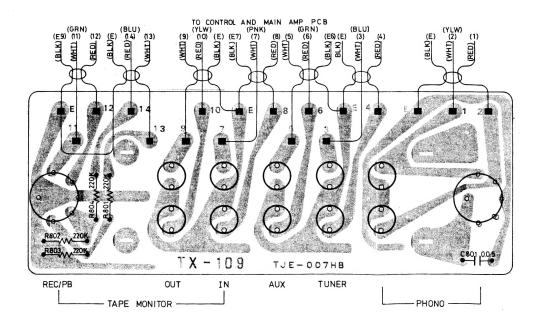



- 1. Power switch may be faulty, or
- 2. Power transformer may be faulty.
- B. Meter lamp light, check to see if AC Fuse F901 is blown
 - 1. If AC Fuse is blown.
 - a. Rectifier D1001, 1002, 1003, 1004, 905, 906 or 907 may be shorted, or
 - b. Capacitor C1001, 1002, 1003, 1004, 907 or 910 may be faulty.
- 2. If AC Fuse is OK, check to see if Overload Protection Relay, RY901, operates properly.
 - a. If the Relay does not operate.
 - 1) Main Amp. Circuit may be shorted, or
 - 2) Output Circuit (including speaker system) may be shorted, or
 - 3) Relay, RY901, may be faulty, or
 - 4) Relay switch (gang with Power Switch) may be faulty.

Left or Right channel inoperative, check to see if there is a signal at PRE OUT Terminal

A. If there is a signal.

- 1. Main Amp, Circuit may be faulty, or
- 2. PRE-MAIN Connector may be faulty, or
- 3. Contact point of Protection Relay may be faulty.
- B. If there is no signal.
 - Check the each transistor of preamplifier circuits.
 - 2. Check the each coupling capacitor it preamplifier circuits.

III. Overload protector inoperative

- A. If Relay is disengaged or comes ON and OFF at the peak of signal.
 - 1. There may be excessive input, or
 - 2. Overload Detector Level may be miss-aligned.
- B. If Relay is disengaged or comes ON and OFF at the small signal.
- 1. Overload Detector Level may be miss-aligned.
- C. If Relay does not deactivate at the excessive input or short-circuit of output circuit.
- 1. Transistor Q906 for driving Relay may be short-circuited.

IV. Hum and Noise

- A. If there is hum at minimum volume
 - 1. Check each transistor in Main Amp.
- 2. Check each coupling capacitor in Tone Amp.
- B. If there is noise at minimum volume
 - 1. Check each transistor in Tone Amp.
- 2. Check each coupling capacitor in Tone Amp.
- 3. Check each resistor at collector, base and emitter ends of each transistor.
- C. If there is Hum or Noise only in Phone Amp.
- 1. IC401 (IC402 for R-ch) may be faulty, or
- 2. Capacitor C401, 409 or 417 (C402, 410 or 418 for R-ch) may be faulty.

Leitfaden zur Stoerungssuche

I Geraet nivht betriebsfaehig

- A. Meterlampe nicht beleuchtet.
- 1. Staerker-Schalter defekt oder
- 2. Staerker Transistor defekt.
- B. Meterlampe beleuchtet, prueft die Netzsicherung, ob Netzsicherung gebrannt ist.
 - 1. Netzsicherung gebrannt ist.
 - a. Der Widerstand D1001, A1002, 1003, 1004, 905, 906 oder 907 kurzgeschlossen.
 - Kondensator C1001, 1002, 1003, 1004, 907 oder 910 defekt.
- 2. Falls Netzsicherung ist O.K., dann prueft Ueberlastungs schutzrelais RY901
- a. Falls Relais nicht betriebsfaehig
 - 1) Hauptverstaerker-Schalter kurzgeschlossen oder
- 2) Ausgangsschalter kurzgeschlossen (Lautsprecher-system einschl.)
- 3) Relais RY901 defekt oder4) Relaisschalter defekt.
- II Linken oder rechten Kanal nicht faehig, prueft, obe Signal auf PRE-Endverstaerker gibt.
 - A. Falls es Signal gibt:
 - 1. Haupt-verstaerkerschalter defekt.
 - 2. Vor-Hauptkonnektor defekt.
 - 3. Kontakte-Gegenstand des Schutzrelais defekt.
 - B. Keine Siganl
 - 1. prueft jeden Transistoren von Vor-Verstaerkerschalter.
 - 2. prueft jeden Verbindungskondensator von Vorverstaerker-Schalter.

III Ueberlastungsschutzer nicht betriebsfaehig,

- A. Falls Relais ausgeschaltet, oder an ON und OFF auf Signalsspitze gekommen ist
 - 1. Es muss uebermaessiger Eingang sein, oder
- 2. Ueberlastungsdetektorspegel missschliessen.
- B. Falls Relais ausgeschaltet oder an ON und OFF auf kleinem Signal
 - 1. Ueberlastungdetektorspegel missschliessen,
- C. Falls Relais auf uebermaessigem Eingang oder Kurzschlter von Ausgangsschalter nicht betriebsfaehig,
- Transistor Q906 fuer Triebrelais kurzgeschaltet.

IV Summen und Geraeusch

- A. Falls Summen auf Minimum-Volumen
- 1. prueft jeden Transistoren in Hauptverstaerker
- 2. prueft jeden Verbindungskondensator in Ton-Verstaerker.
- B. Falls Geraeusch auf Minimum-Volumen
- 1. prueft jeden Transistoren in Ton-Verstaerker.
- prueft jeden Berbindungskondensator in Ton-Verstaerker.
- prueft jeden Widerstand auf Sammler, Basis und emittierende Ende von jedem Transistor.
- C. Summen und Geraeusch hervorbringt nur in Phono,
 - 1. IC401 defekt oder (IC402 fuer R-K)
- 2. Kondensator C401, 409 oder 417 defekt. (C402, 410 oder 418 fuer R-Kanal)

Guide de Dépannage

I. Tout Inopérant

- A. La lampe de Competeur ne s'allume pas
 - Peut-être le commutateur du courant est défectueux, ou
 - 2. Peut-être le transformateur de la puissance est défectueux.
- B. La lampe de Compteur s'allume, vérifier si AC fusible F901 est sauté.
- 1. Si AC Fusible est sauté.
- Peut-être le Rectificateur D1001, 1002, 1003, 1004, 905, 906 ou 907 est raccourci, ou
- Peut-être le Condensateur C1001, 1002, 1003, 1004, 907 ou 910 est défectueux.
- Si AC Fusible est OK, vérifier si le Poste Amplificateur de la Protection de Surcharge, RY901, opère proprement.
- a. Si le Poste Amplificateur n'opère pas
 - 1) Peut-être le Circuit de l'Amp. Principal est raccourci, ou
- Peut-être le Circuit de sortie (inclus le système de haut-parleur) est raccourci, ou
- 3) Peut-être le Poste Amplificateur RY901 est défectueus, ou
- 4) Peut-être le commutateur du Poste Amplificateur (faire bande avec le Commutateur du Courant) est défectuex.

II. La voie Gauche ou Droite inopérante, vérifier s'il y a un signal à la Borne de PRE OUT

A. S'il y a un signal

- 1. Peut-être le Circuit de l'Amp. Principal est défectueux, ou
- 2. Peut-être le Connecteur de PRE-MAIN est défectueux, ou
- 3. Peut-être le point du Contact du Poste Amplificateur de la Protection est défectueux.
- B. S'il n'y a pas de signal
 - 1. Vérifier chaque transistor des circuits de pré-amplificateur.
- Vérifier chaque condensateur d'accouplement des circuits de pré-amplificateur.

III. Le Protecteur de Surcharge inopérant

- A. Si le Poste Amplificateur est dégagé ou arrive à ON et à OFF AU PIC DU SIGNAL
- 1. Peut-être l'entrée est excessive, ou
- 2. Peut-être le Niveau du Détecteur de Surcharge est manqué d'aligner.
- B. Si le Poste Amplificateur est dégagé ou arrive à ON et à OFF au petit signal
- 1. Peut-être le Niveau du Détecteur de Surcharge est manqué d'aligner.
- C. Si le Poste Amplificateur n'active pas à l'entrée excessive ou au raccourci-circuit du circuit de sortie
- 1. Peut-être le Transistor Q 906 pour conduire le circuit du Poste Amplificateur est raccourci.

IV. Bourdonnement et Bruit

- A. S'il y a le bourdonnement à l'étendue minimum.
- 1. Vérifier chaque transistor dans l'Amplificateur Principal.
- 2. Vérifier chaque condensateur d'accouplement dans l'Amplificateur de Ton.
- B. S'il y a le Bruit à l'étendue minimum.
- Vérifier chaque transistor dans l'Amplificateur
 de Top
- 2. Vérifier chaque condensateur d'accouplement dans l'Amplificateur de Ton.
- Vérifier chaque résisteur au bout du collecteur et de l'émetteur de chaque transistor.
- C. Si le Bourdonnement et le Bruit est seulement dans l'Amp. de Phone.1. Peut-être IC401 (IC402 pour R-ch) est défec-
- tueux, ou
 2. Peut-être le Condensateur C401, 409 ou 417 (C402, 410 ou 418 pour R-ch) est défectueux.

THE R
ROTE

de Dépannage

nopérant

lampe de Competeur ne s'allume pas

Peut-être le commutateur du courant est défectueux, ou

Peut-être le transformateur de la puissance est défectueux.

lampe de Compteur s'allume, vérifier si AC ble F901 est sauté.

- 3i AC Fusible est sauté.
- Peut-être le Rectificateur D1001, 1002, 1003, 1004, 905, 906 ou 907 est raccourci, ou
- Peut-être le Condensateur C1001, 1002, 1003, 1004, 907 ou 910 est défectueux.
- 3i AC Fusible est OK, vérifier si le Poste Amplificateur de la Protection de Surcharge, RY901, opère proprement.
- ı. Si le Poste Amplificateur n'opère pas
- 1) Peut-être le Circuit de l'Amp. Principal est raccourci, ou
- Peut-être le Circuit de sortie (inclus le système de haut-parleur) est raccourci, ou
- 3) Peut-être le Poste Amplificateur RY901 est défectueus, ou
- 4) Peut-être le commutateur du Poste Amplificateur (faire bande avec le Commutateur du Courant) est défectuex.
- e Gauche ou Droite inopérante, vérifier s'il signal à la Borne de PRE OUT

y a un signal

'eut-être le Circuit de l'Amp. Principal est léfectueux, ou

'eut-être le Connecteur de PRE-MAIN est léfectueux, ou

'eut-être le point du Contact du Poste Ampliicateur de la Protection est défectueux.

n'y a pas de signal

'érifier chaque transistor des circuits de ré-amplificateur.

'érifier chaque condensateur d'accouplement es circuits de pré-amplificateur.


III. Le Protecteur de Surcharge inopérant

- A. Si le Poste Amplificateur est dégagé ou arrive à ON et à OFF AU PIC DU SIGNAL
- 1. Peut-être l'entrée est excessive, ou
- 2. Peut-être le Niveau du Détecteur de Surcharge est manqué d'aligner.
- B. Si le Poste Amplificateur est dégagé ou arrive à ON et à OFF au petit signal
 - 1. Peut-être le Niveau du Détecteur de Surcharge est manqué d'aligner.
- C. Si le Poste Amplificateur n'active pas à l'entrée excessive ou au raccourci-circuit du circuit de sortie.
 - Peut-être le Transistor Q 906 pour conduire le circuit du Poste Amplificateur est raccourci.

IV. Bourdonnement et Bruit

- A. S'il y a le bourdonnement à l'étendue minimum.
 - 1. Vérifier chaque transistor dans l'Amplificateur Principal.
 - 2. Vérifier chaque condensateur d'accouplement dans l'Amplificateur de Ton.
- B. S'il y a le Bruit à l'étendue minimum.
 - 1. Vérifier chaque transistor dans l'Amplificateur de Ton.
- 2. Vérifier chaque condensateur d'accouplement dans l'Amplificateur de Ton.
- 3. Vérifier chaque résisteur au bout du collecteur et de l'émetteur de chaque transistor.
- C. Si le Bourdonnement et le Bruit est seulement dans l'Amp. de Phone.
 - 1. Peut-être IC401 (IC402 pour R-ch) est défectueux, ou
 - Peut-être le Condensateur C401, 409 ou 417 (C402, 410 ou 418 pour R-ch) est défectueux.

Gain Diagram Verstaerkungsdiagramm Diagramme de Gain

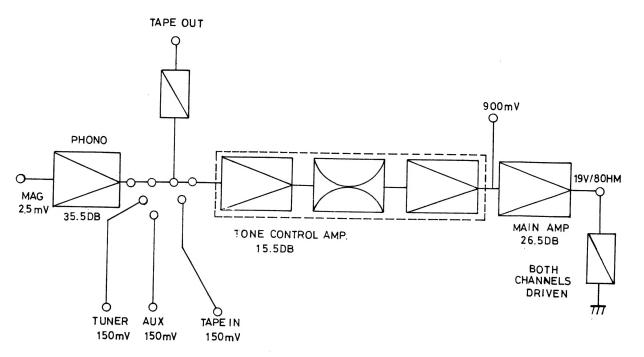

THE ROTEL CO., LTD.
ROTEL ELECTRONICS CO., LTD.
ROTEL OF AMERICA, INC.

1–36–8 OHOKAYAMA, MEGURO-KU, TOKYO, JAPAN 310 SEC. 5, NANKING E. ROAD, TAIPEI, TAIWAN 1055 SAW MILL RIVER ROAD ARDSLEY, N.Y. 10502, U.S.A.

Printed in Taiwan '77 Dec. 835201284